




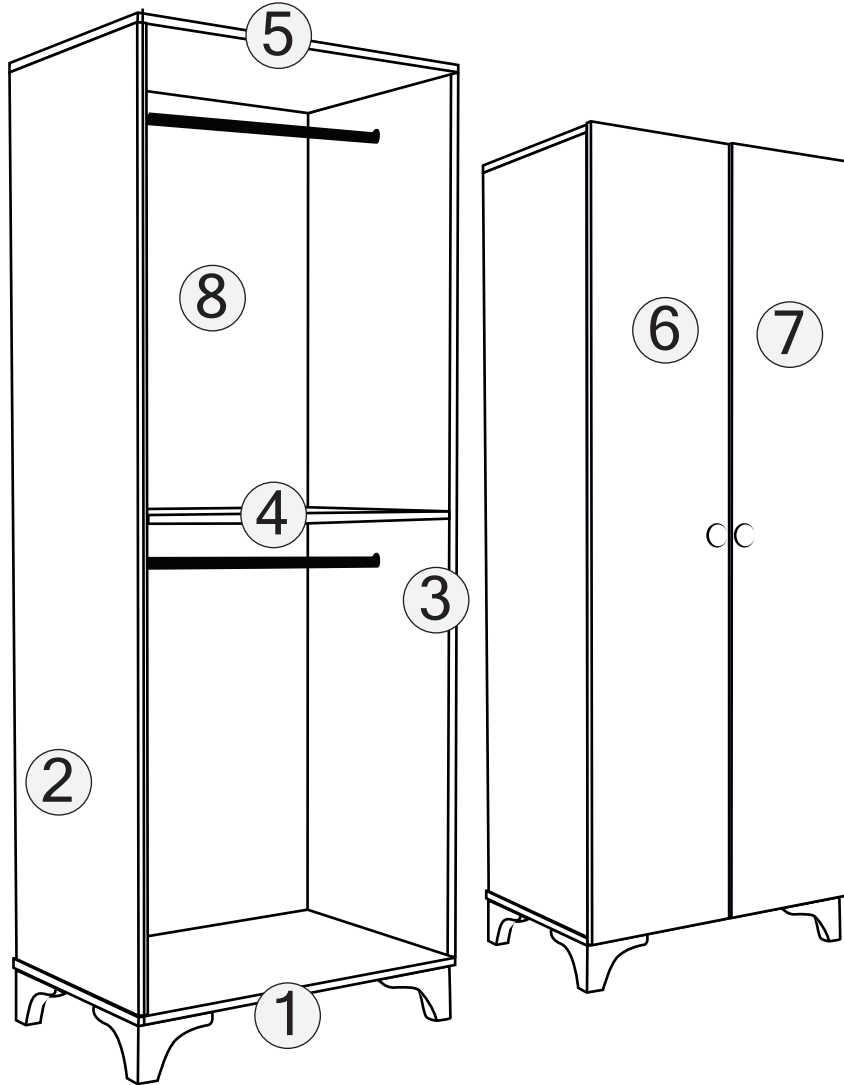

| 2 KAPAKLI DOLAP - ASKILIK |           |      |
|---------------------------|-----------|------|
| KODU                      | PARA ADI | ADET |
| 1                         | ALT TABLA | 1    |
| 2                         | SOL DİKME | 1    |
| 3                         | SAĐ DİKME | 1    |
| 4                         | SABİT RAF | 1    |
| 5                         | ÜST TABLA | 1    |
| 6                         | SOL KAPAK | 1    |
| 7                         | SAĐ KAPAK | 1    |
| 8                         | ARKALIK   | 2    |
| 9                         |           |      |

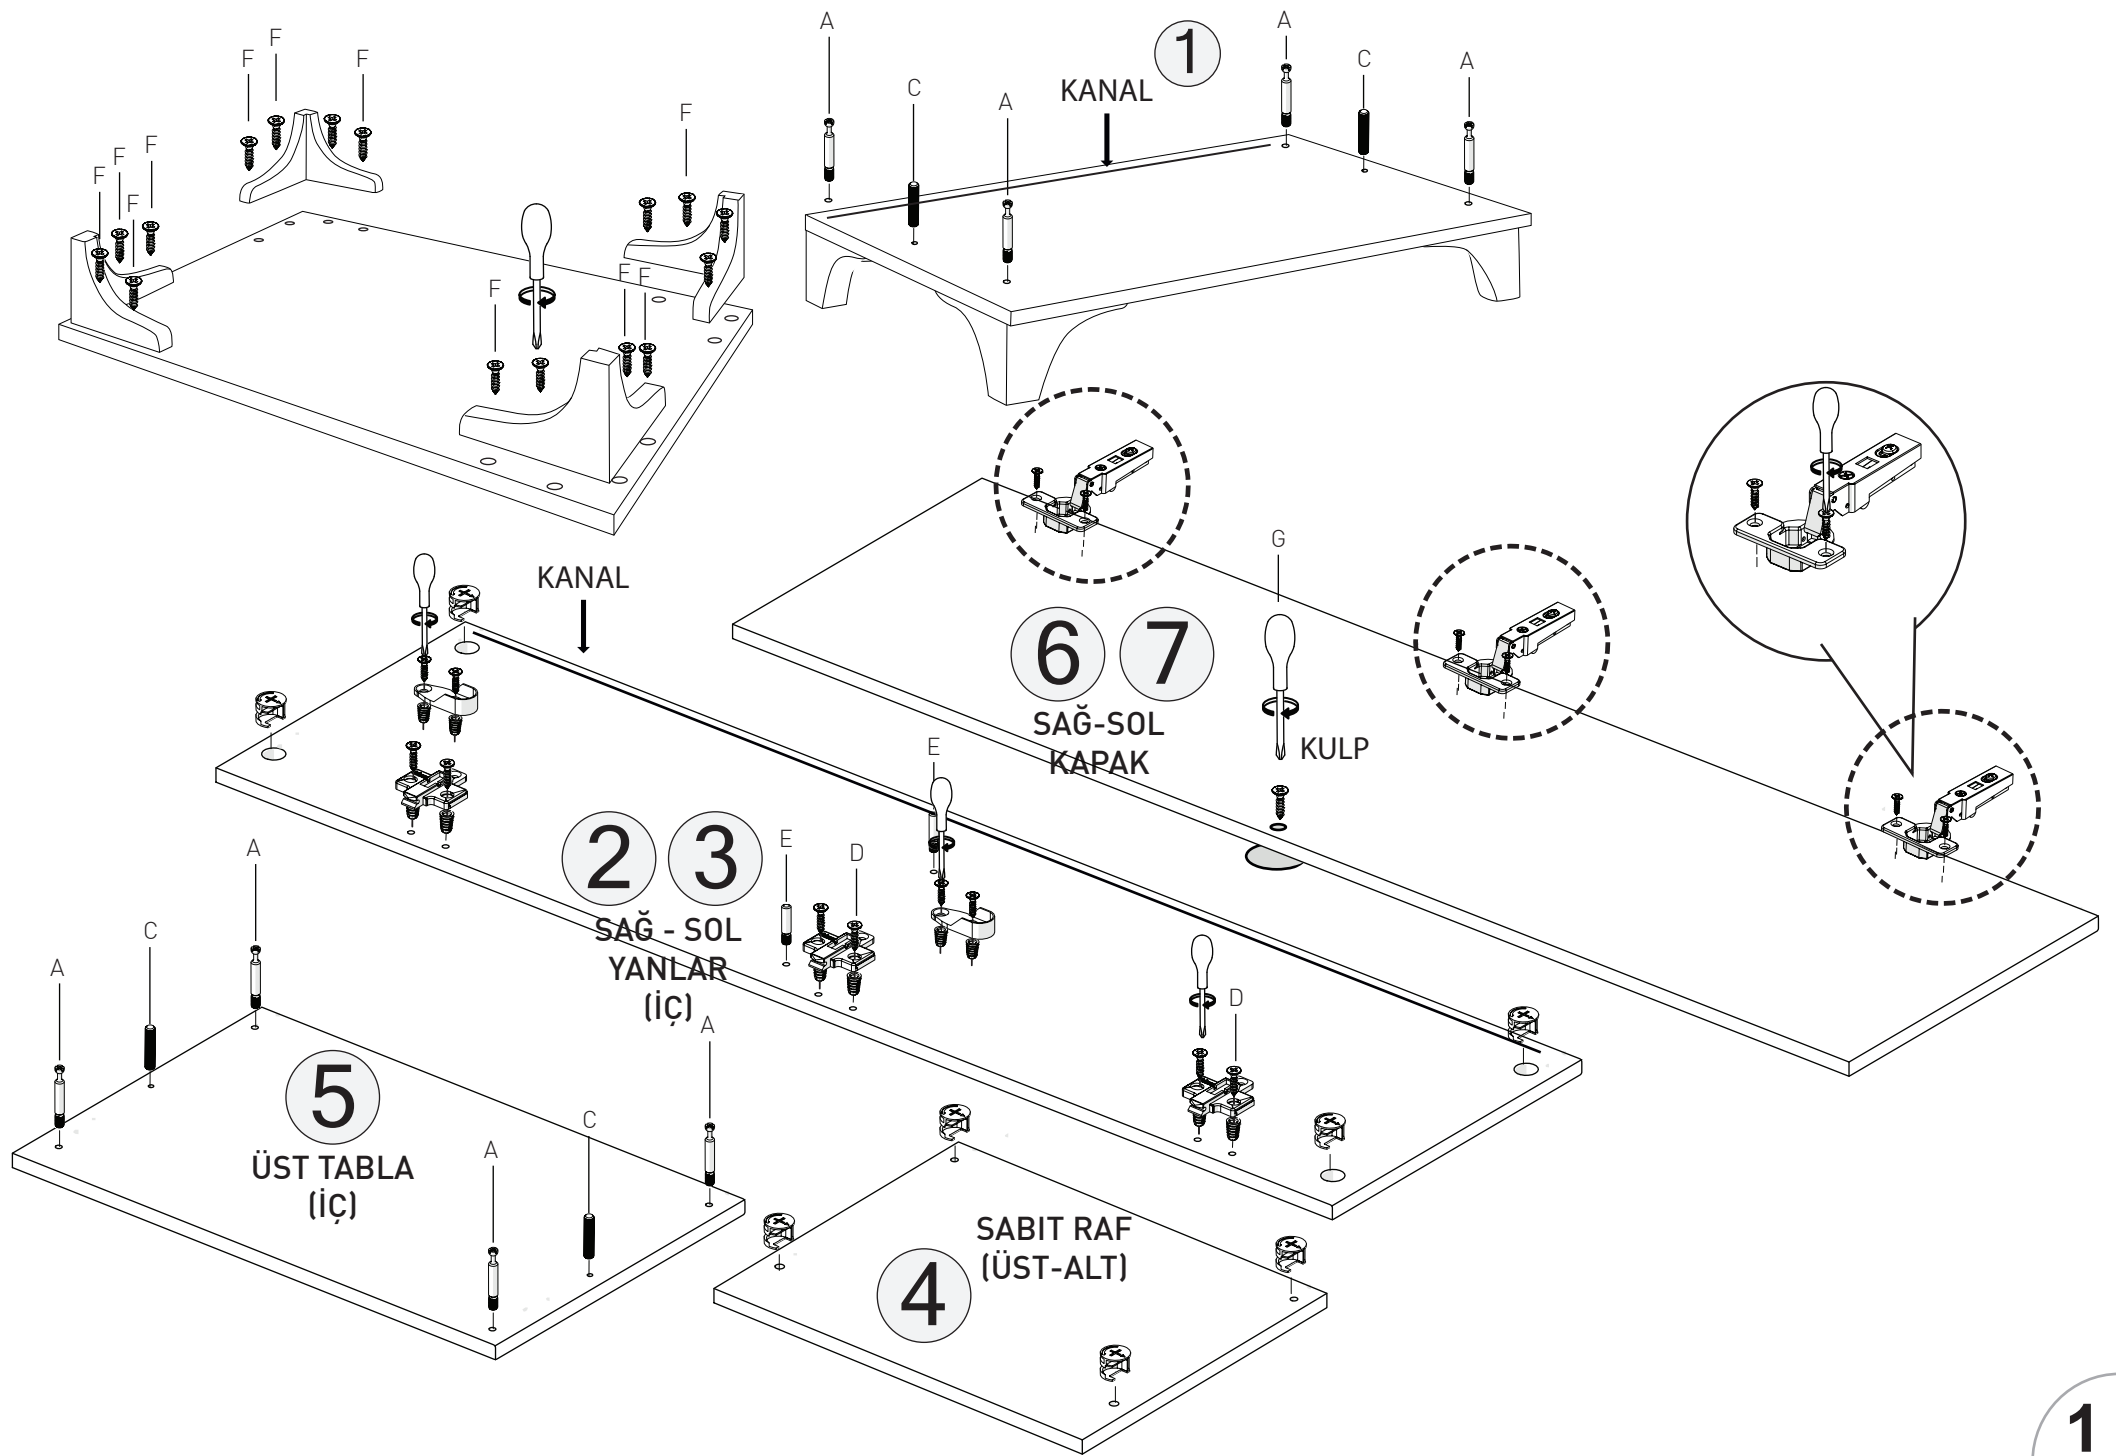




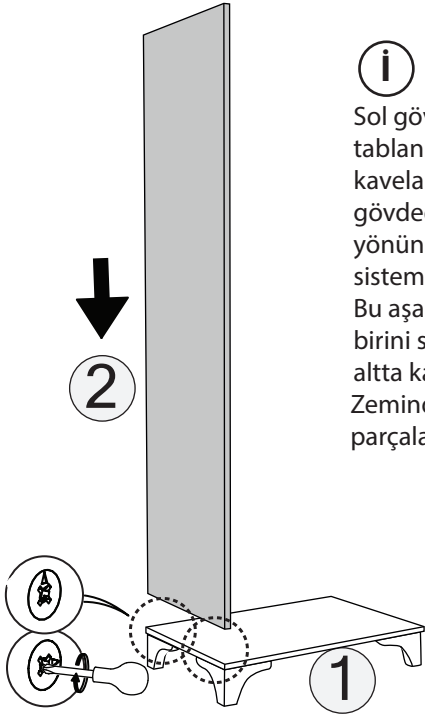


**i**

Sol gövdenin altında bulunan deliklere, alt tablanın üzerinde bulunan minifix mili ve kavelalar denk gelecek şekilde yerleştirin. Sol gövdede bulunan minifix kafalarını saat yönüne doğru çevirin. Aşırı güç uygulamadan sistemin kitlenmesini sağlayın. Bu aşamadan sonra alt tabla ile sol gövde birbirini sıkı şekilde tutacaktır. Ürünü kanal kısmı altta kalacak şekilde yere doğru yatırın. Zeminde ürüne zarar verecek, çizecek benzeri parçaların bulunmadığından emin olun.

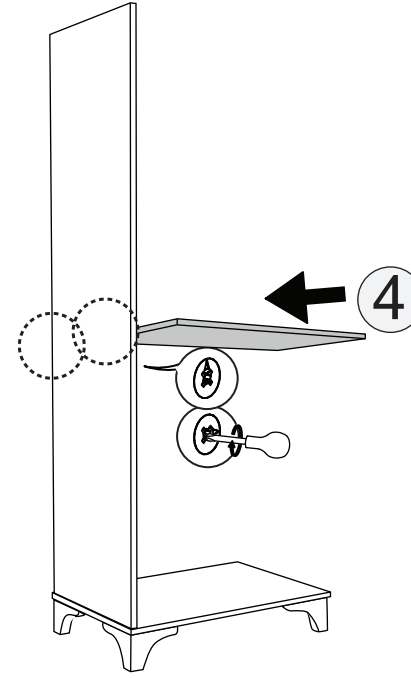

**i**


Kenarlarında Minifix delikleri bulunan sabit rafları sol gövdede minifix ve kavale bulunan yerlere şekildeki gibi yerleştirin ve minifix kafalarını saat yönüne doğru çevirin.

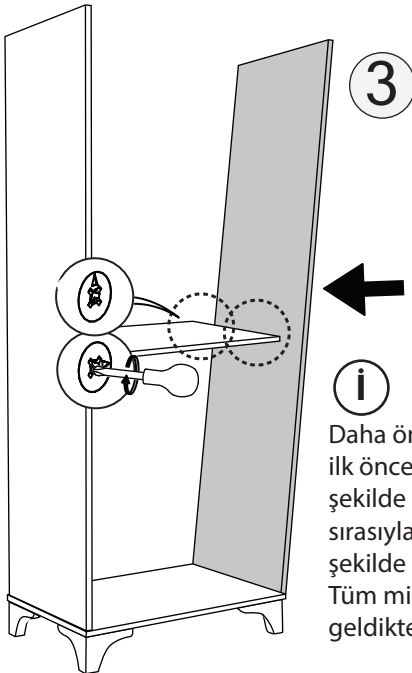

**3**

**i**


Daha önce aparatlarını taktığımız Sağ gövdeyi ilk önce alt tabladaki vidalara denk gelecek şekilde yerleştiriniz. Vidalarını sıkmadan, sırasıyla alt raf ve üst raf vidaları denk gelecek şekilde gövdeyi düz konuma getiriniz. Tüm minifixleri deliklerin tamamı denk geldikten sonra sıkınız.

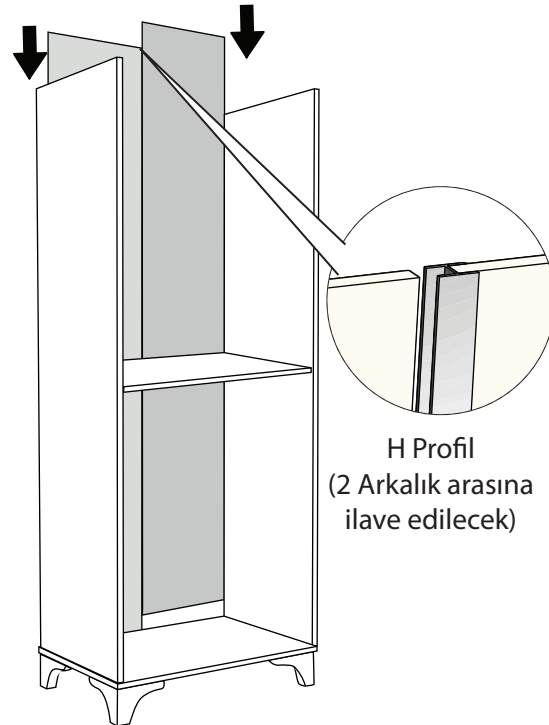

**i**


Paket içerisinden çıkan 2 adet md f arkalığı Beyaz kısmı dolabın içine gelecek şekilde resimdeki gibi Bir parçası sağ kısımdaki kanala diğer parçası ise sol kısımdaki kanala tam oturacak şekilde yerleştiriniz. Arkalıkları alt ve yan kanallara tam olarak yerleştirdikten sonra paket içerisinden çıkan ince uzun arkalık birleştirici parçayı 2 arkalık ortasından takınız.

H Profil  
(2 Arkalık arasına  
ilave edilecek)

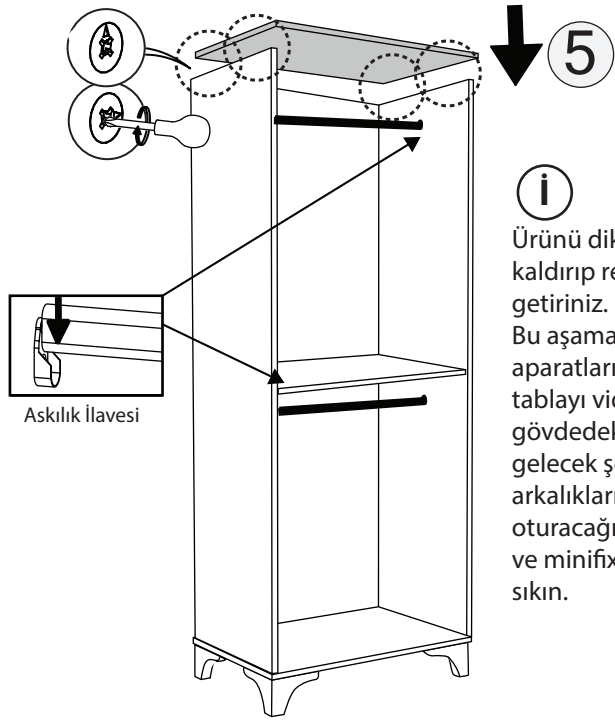


**i**

Ürünü dikkatlice ayağa kaldırıp resimdeki konuma getiriniz. Bu aşamada daha önce aparatlarını taktığınız üst tablayı vidalar sağ ve sol gövdedeki deliklere denk gelecek şekilde ve arkalıkların kanala tam oturacağı şekilde yerleştirin ve minifix bağlantılarını sıkın.

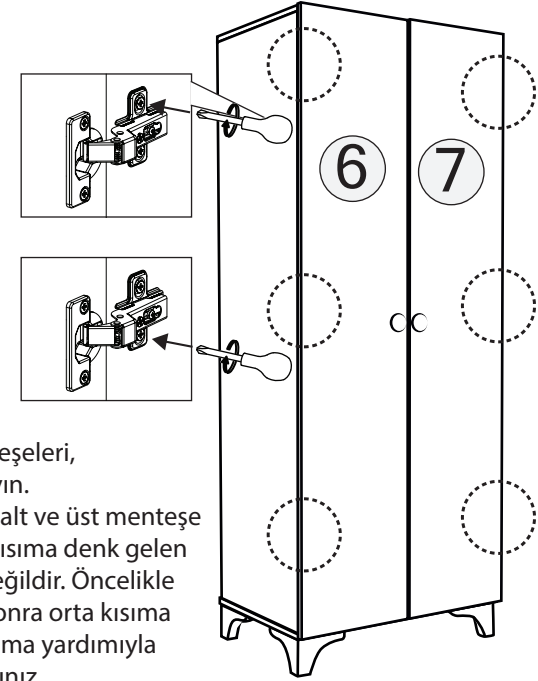

**i**

Sağ ve Sol gövdede bulunan menteşeleri, iz yerlerinden şekildeki gibi vidalayın. 3 Menteşeli dolap modellerimizde alt ve üst menteşe yerlerinin izleri atılmış ancak orta kısma denk gelen menteşe karşılıklarının izleri atılı değildir. Öncelikle alt ve üst menteşeleri takıp daha sonra orta kısma denk gelen menteşeyi aklülü vidalama yardımıyla kapaktaki menteşe yerine göre takınız.

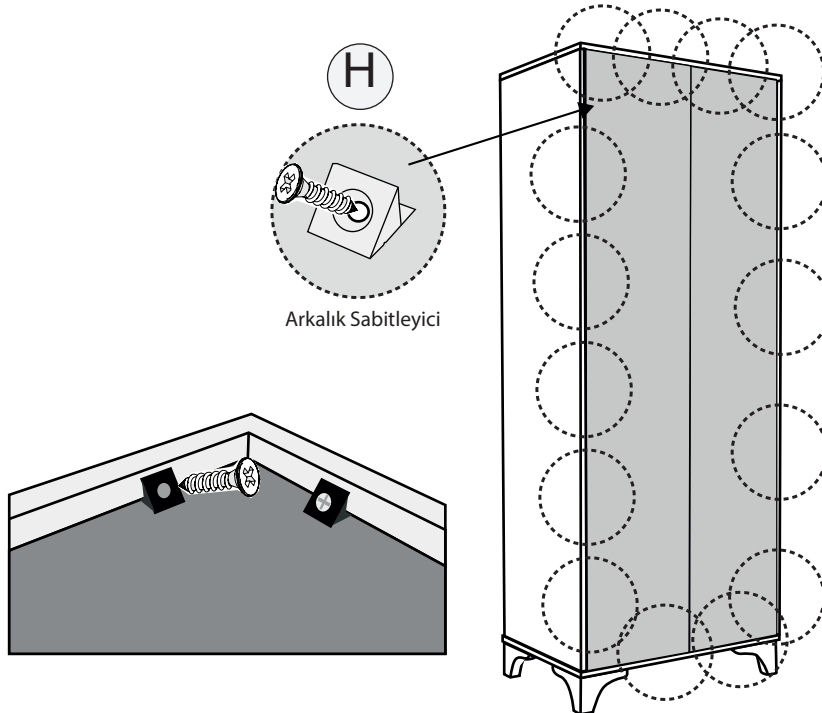

**Dikkat!**

\*Bu aşamanın yapılmaması durumunda ürününüz mukavemetsiz ve zedelenmeye çok açık olacaktır. Lütfen kurulum adımlarına göre kurulumunuzu tamamlayınız.  
\*Ürünü kullanacağınız noktaya 1 kişi yardımı ile kaldırarak taşıyınız.  
\*Kullanacağınız yerde yapılmaması durumunda sağlıklı gönyeleme yapamayabilirsiniz.  
\*Ürünü kapak hizaları tam denk gelecek şekilde hazırlamak için eliniz ile gövdeden sağa sola oynatınız. Varsa çekmece ve kapaklar hizalandığında ürünü bırakmadan arkalıkları resimdeki şekilde takınız. Bu aşamada 2 kişi olmanız önerilmektedir.  
\*Ürün ile birlikte 16 adet Arkalık sabitleştiricisi gönderilmiştir. Her arkalık parçasına 3-4 adet vida attıktan sonra ürünündeki oynamalar tamamen kesilecektir. Daha mukavemetli olması için gönderilen tüm arkalık sabitleştiricilerin kullanılması ve köşelere eşit şekilde vidalanması gerekmektedir.