



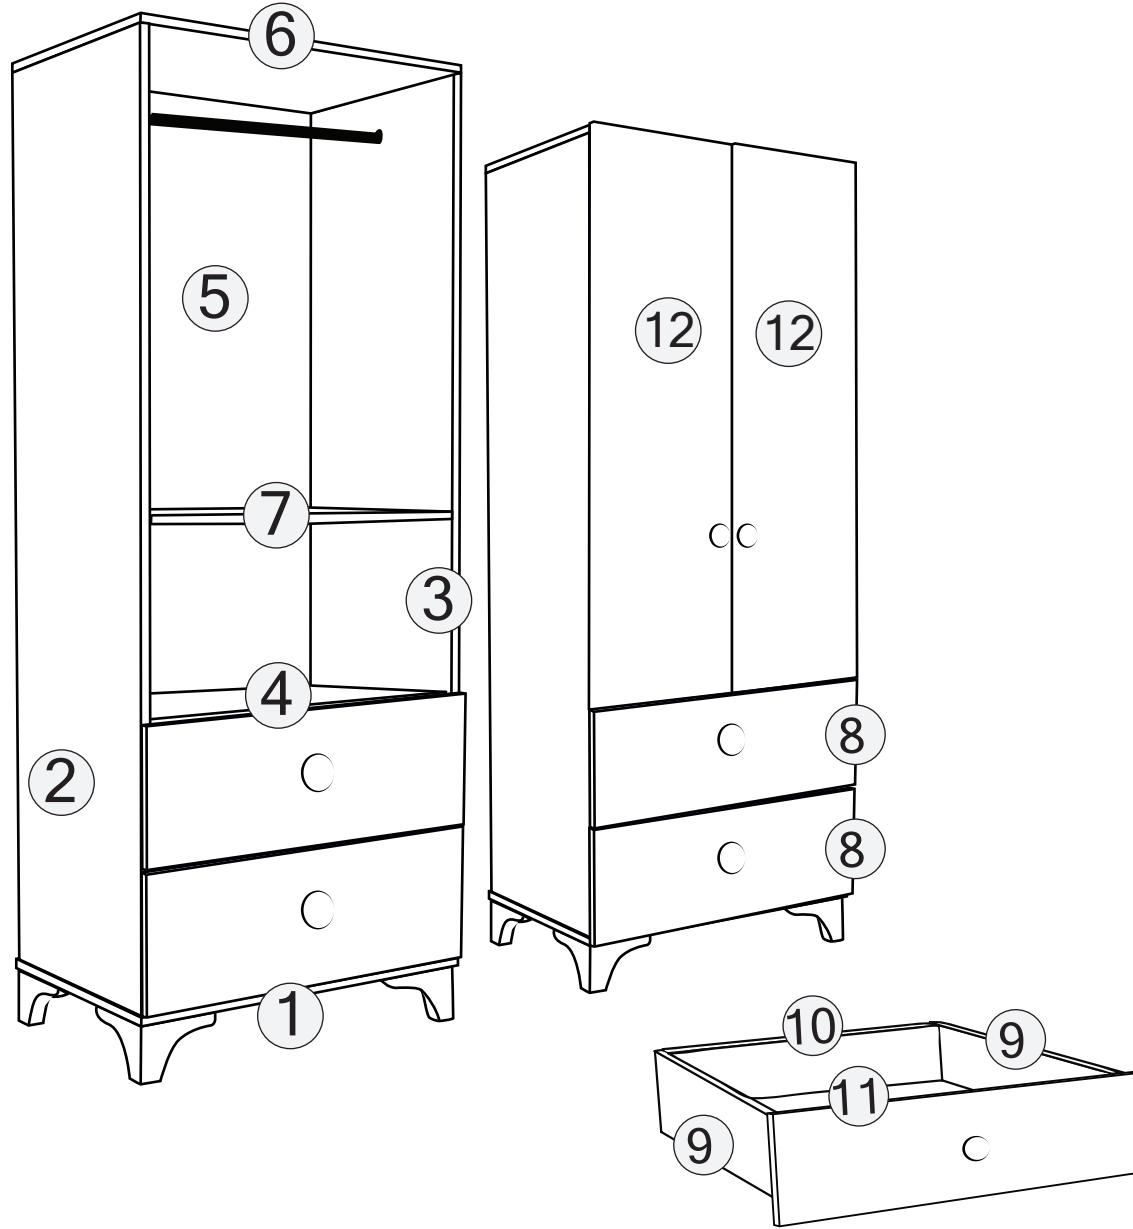


BETA - 2 KAP. 2 ÇEK. - ASKILIK DOLAP

KODU	PARÇA ADI	ADET
1	ALT TABLA	1
2	SOL DİKME	1
3	SAĞ DİKME	1
4	SABİT RAF	1
5	ARKALIK	2
6	ÜST TABLA	1
7	SEYYAR RAF	1
8	ÇEKMECE KAPAK	2
9	ÇEKMECE YANLAR	4
10	ÇEKMECE ARKA	2
11	ÇEKMECE TABANI	2
12	KAPAKLAR	2

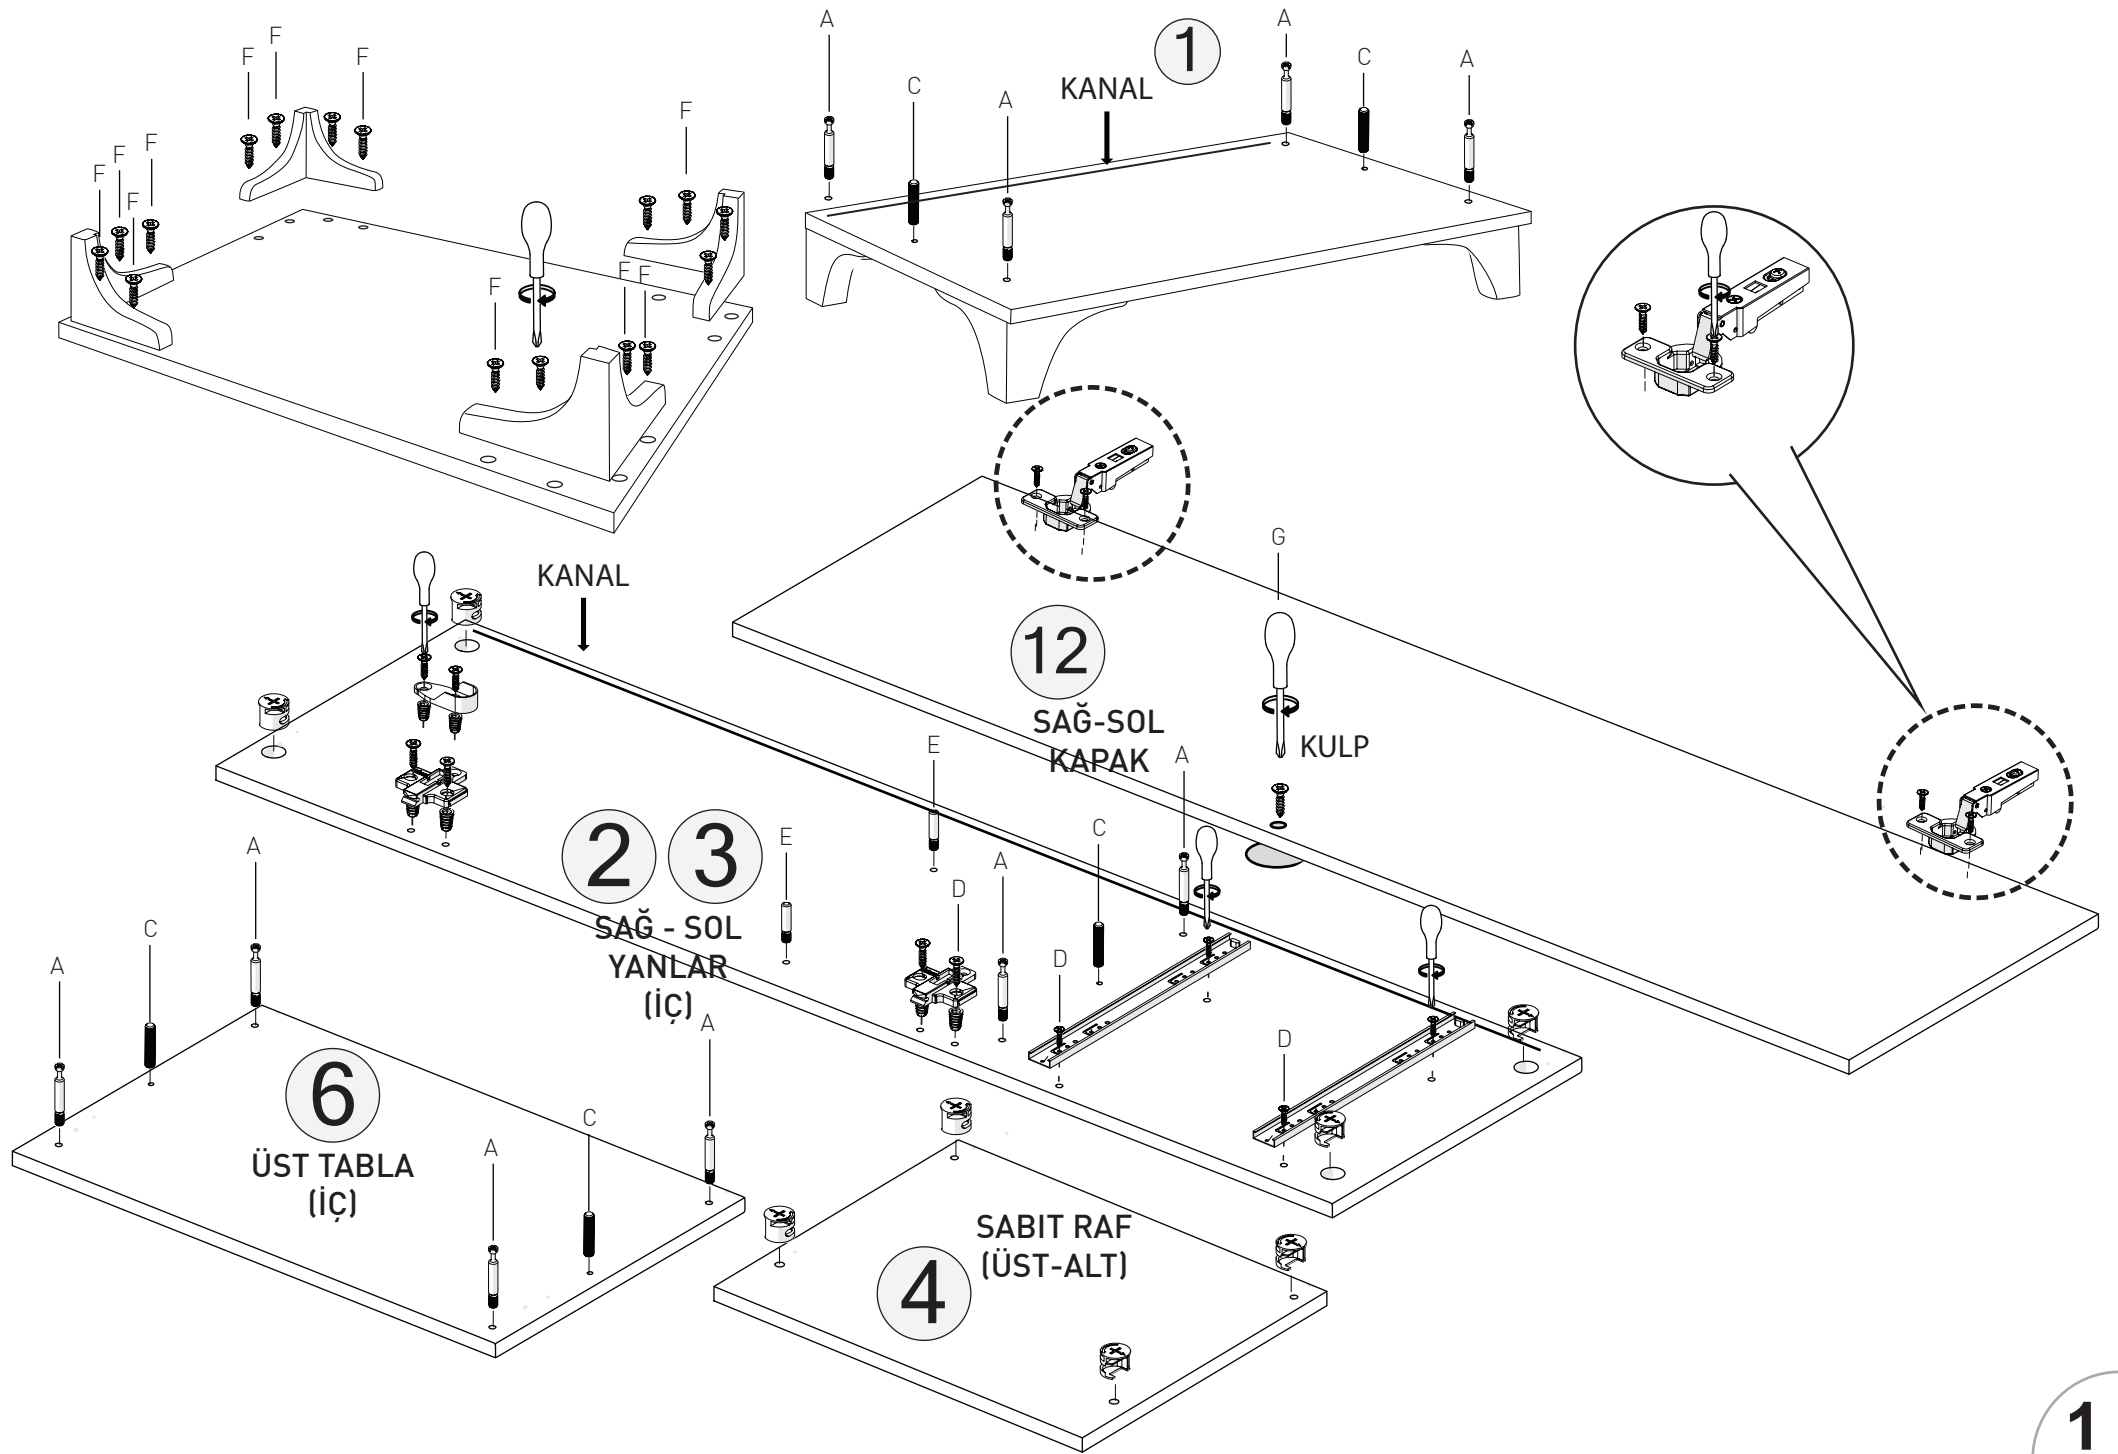





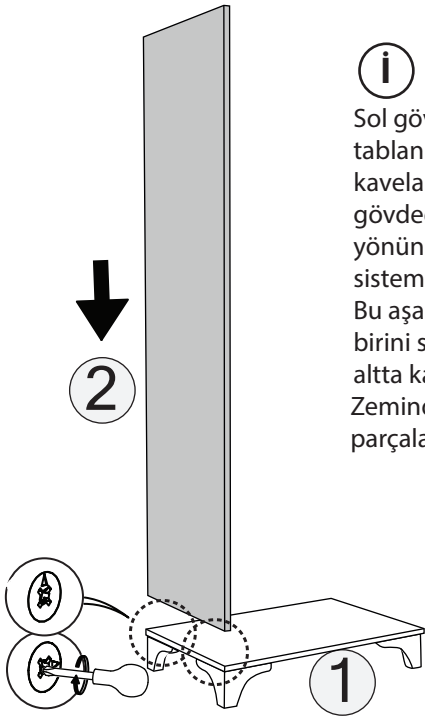


i

Sol gövdenin altında bulunan deliklere, alt tablanın üzerinde bulunan minifix mili ve kavelalar denk gelecek şekilde yerleştirin. Sol gövdede bulunan minifix kafalarını saat yönüne doğru çevirin. Aşırı güç uygulamadan sistemin kitlenmesini sağlayın. Bu aşamadan sonra alt tabla ile sol gövde bir birini sıkı şekilde tutacaktır. Ürünü kanal kısmı altta kalacak şekilde yere doğru yatırın. Zeminde ürüne zarar verecek, çizecek benzeri parçaların bulunmadığından emin olun.




MINIFIX KAPAĞI

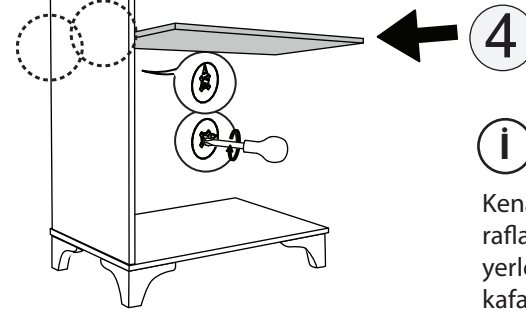

i


Kenarlarında Minifix delikleri bulunan sabit rafları sol gövdede minifix ve kavale bulunan yerlere şekildeki gibi yerleştirin ve minifix kafalarını saat yönüne doğru çevirin.

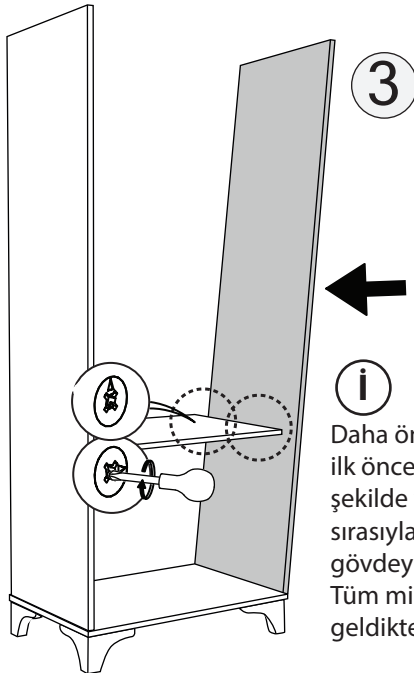


3

i

Daha önce aparatlarını taktığımız Sağ gövdeyi ilk önce alt tabladaki vidalara denk gelecek şekilde yerleştiriniz. Vidalarını sıkmadan, sırasıyla üst raf vidaları denk gelecek şekilde gövdeyi düz konuma getiriniz. Tüm minifixleri deliklerin tamamı denk geldikten sonra sıkınız.




MINIFIX KAPAĞI

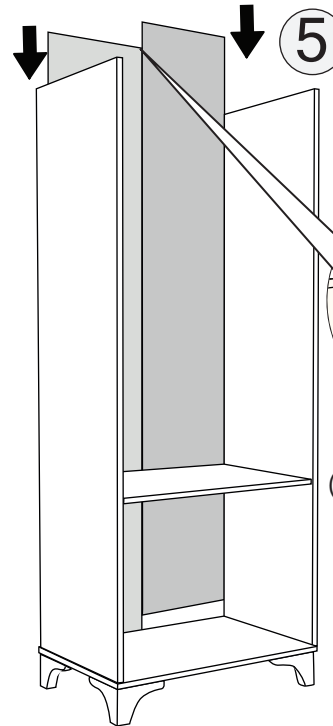


i

Paket içerisinden çıkan 2 adet md f arkalığı Beyaz kısmı dolabın içine gelecek şekilde resimdeki gibi Bir parçası sağ kısımdaki kanala diğer parçası ise sol kısımdaki kanala tam oturacak şekilde yerleştiriniz. Arkalıkları alt ve yan kanallara tam olarak yerleştirdikten sonra paket içerisinden çıkan ince uzun arkalık birleştirici parçayı 2 arkalık ortasından takınız.


H Profil
(2 Arkalık arasına
ilave edilecek)

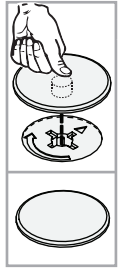

MINIFIX KAPAĞI




Askılık İlavesi

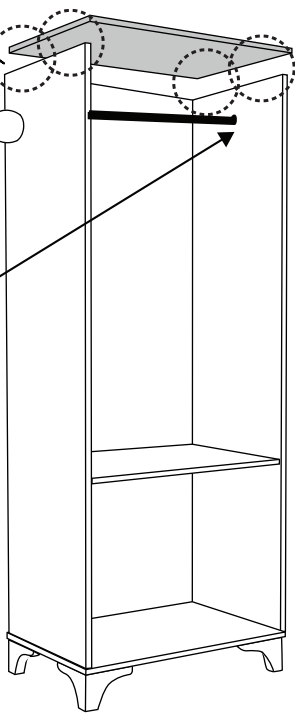

6



Ürünü dikkatlice ayağa kaldırıp resimdeki konuma getiriniz. Bu aşamada daha önce aparatlarını taktığınız üst tablayı vidalar sağ ve sol gövdedeki deliklere denk gelecek şekilde ve arkalıkların kanala tam oturacağı şekilde yerleştirin ve minifix bağlantılarını sıkın.

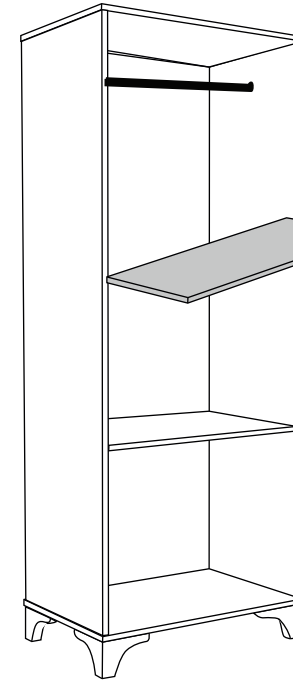



7

Seyyar Raf



Hareketli rafı aparat poşeti içerisinde çıkan 4 adet raf pimini gövdeye taktıktan sonra şekildeki gibi yerleştirin.

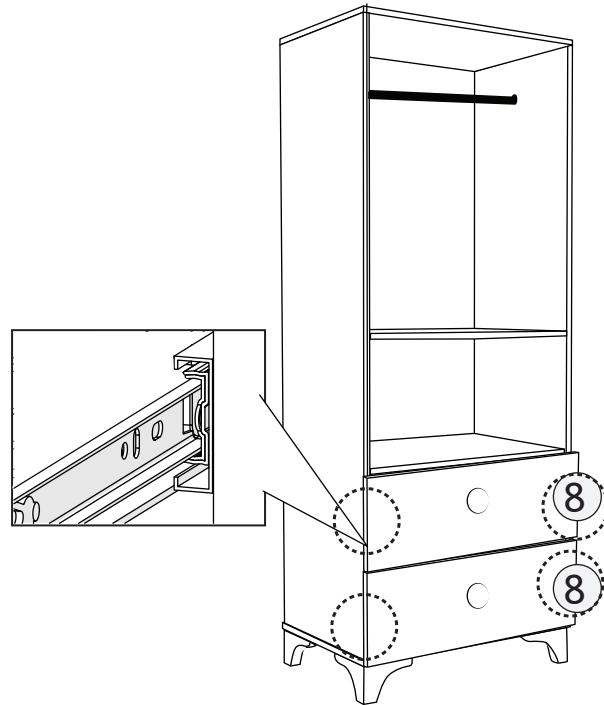


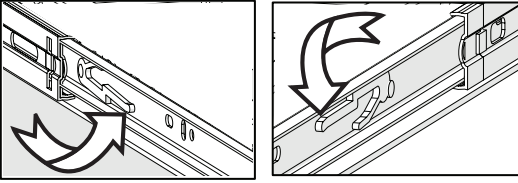





Paket içerisinde bulunan raylar çift açılımlı bilyalı modeldir. Bu rayların montajını sağlıklı yapabilmek için rayları elinizle çok zorlamadan tam olarak açın. Rayların ortasında bulunan Şekilde Görünen Siyah çentikleri ters tarafa doğru çekerek rayı 2 parçaya ayırınız.

Elinizde bulunan rayı katlı olanı gövdeye, tek katlı olanıda çekmece kasasına denk gelecek şekilde montajda gösterilen şekilde vidalayınız. Kurulum sonunda çekmeceleri ray yuvalarına denk gelecek şekilde taktıp çekmeceyi tam olarak kapatınız. Raylar yerine tam olarak oturacaktır.

Çekmece içini tam temizlemek istediğiniz bir durum olduğunda aynı şekilde siyah pimleri ters yöne çekerek çekmeceyi tam çıkarabilir, temizleyip aynı şekilde yerine takabilirsiniz.


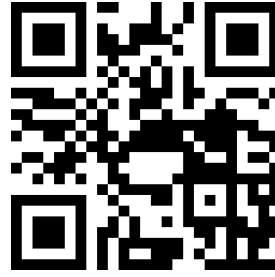


Kısa kurulum videosu için kare kod okutun veya <https://youtu.be/npljWcikL4> adresini kullanabilirsiniz.

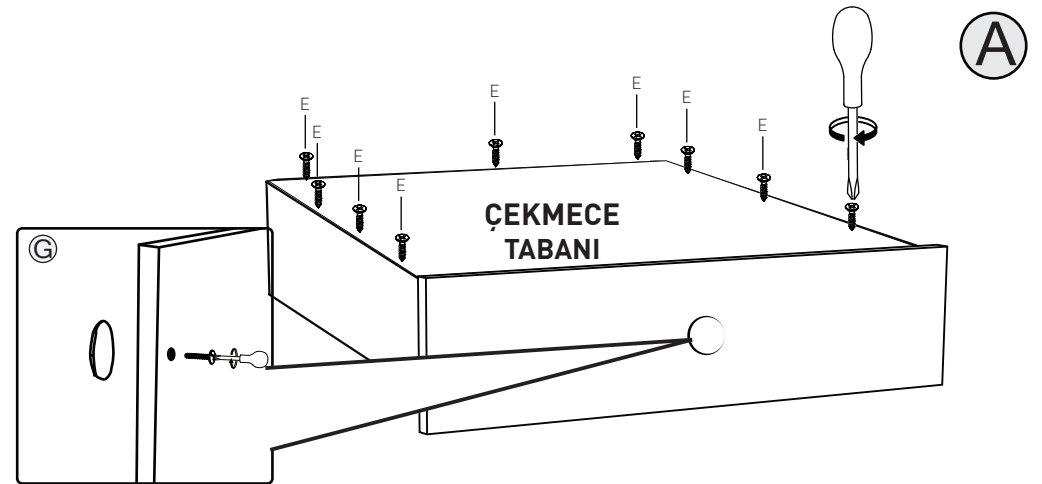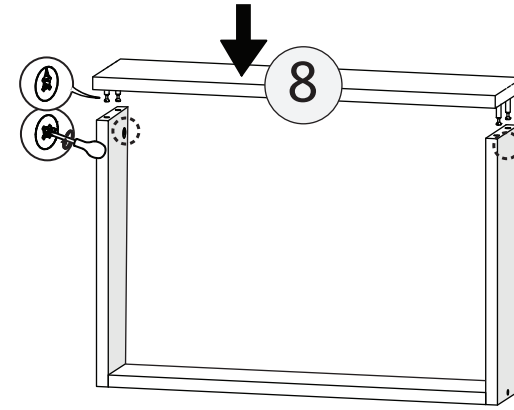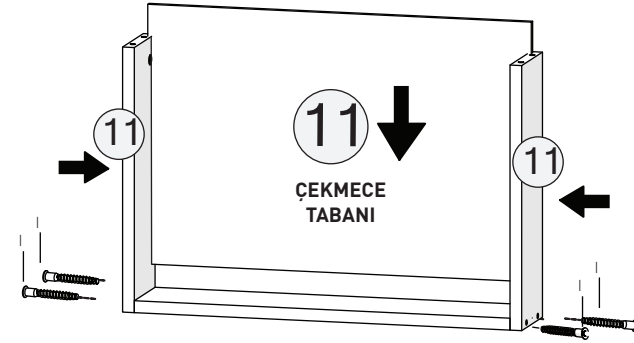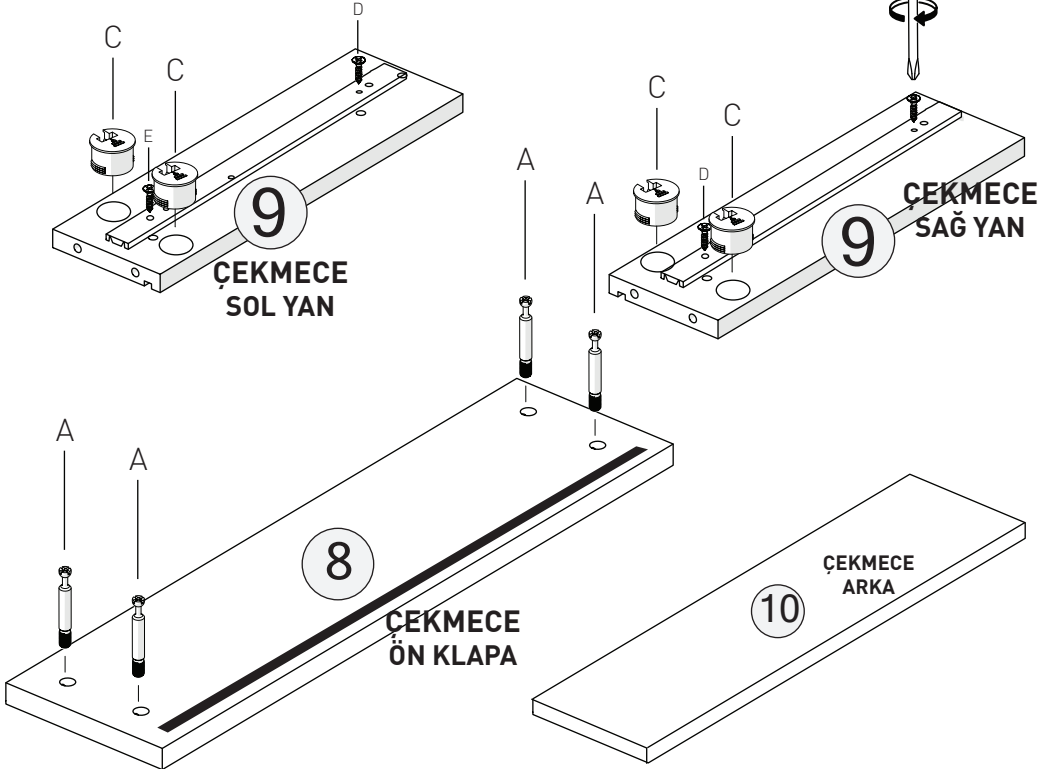



Sağ ve Sol gövdede bulunan menteşeleri, iz yerlerinden şekildeki gibi vidalayın. 3 Menteşeli dolap modellerimizde alt ve üst menteşe yerlerinin izleri atılmış ancak orta kısma denk gelen menteşe karşılıklarının izleri atılı değildir. Öncelikle alt ve üst menteşeleri takıp daha sonra orta kısma denk gelen menteşeyi akülü vidalama yardımıyla kapaktaki menteşe yerine göre takınız.

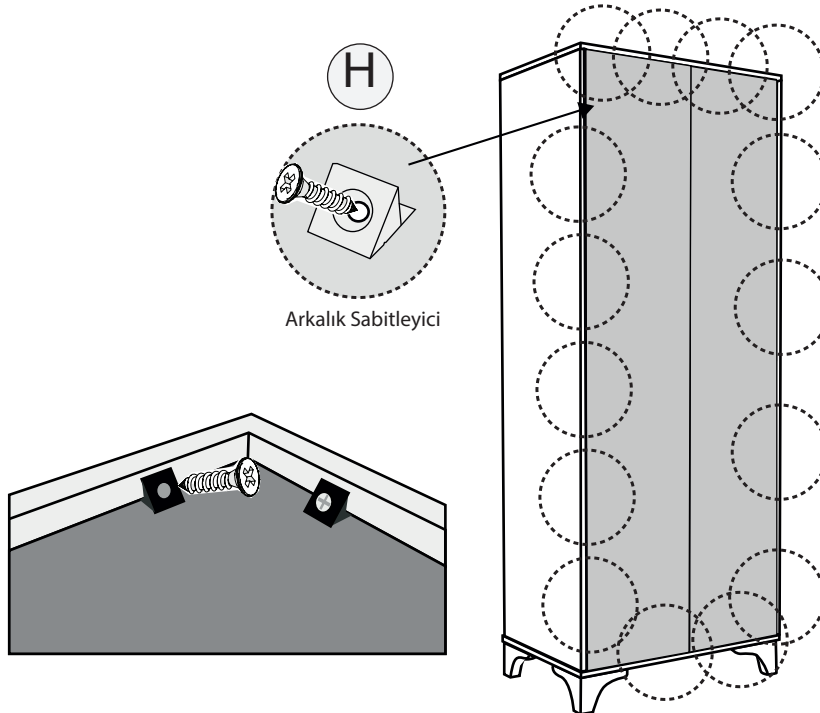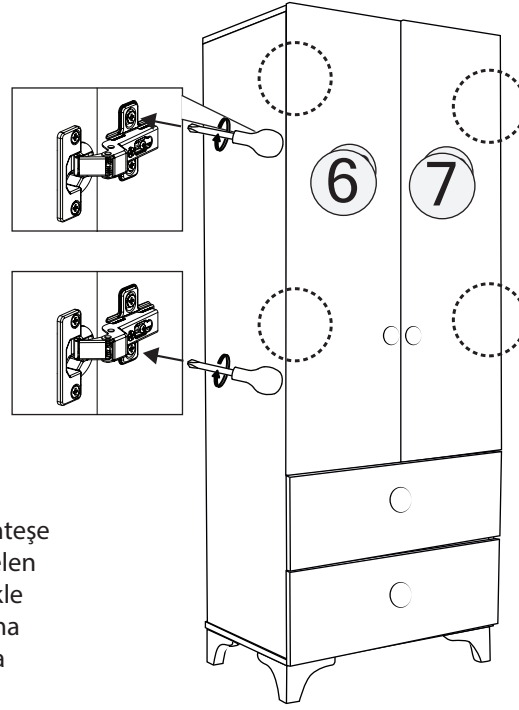

Arkalık Sabitleyici

Dikkat!

- *Bu aşamanın yapılmaması durumunda ürününüz mukavemetsiz ve zedelenmeye çok açık olacaktır. Lütfen kurulum adımlarına göre kurulumunuzu tamamlayınız.
- *Ürünü kullanacağınız noktaya 1 kişi yardımı ile kaldırarak taşıyınız.
- *Kullanacağınız yerde yapılmaması durumunda sağlıklı gönyeleme yapamayabilirsiniz.
- *Ürünü kapak hizaları tam denk gelecek şekilde hazırlamak için eliniz ile gövdeden sağa sola oynatınız. Varsa çekmece ve kapaklar hizalandığında ürünü bırakmadan arkalıkları resimdeki şekilde takınız. Bu aşamada 2 kişi olmanız önerilmektedir.
- *Ürün ile birlikte 16 adet Arkalık sabitleştiricisi gönderilmiştir. Her arkalık parçasına 3-4 adet vida attıktan sonra üründeki oynamalar tamamen kesilecektir. Daha mukavemetli olması için gönderilen tüm arkalık sabitleştiricilerin kullanılması ve köşelere eşit şekilde vidalanması gerekmektedir.